




丹麦 KC-Denmark 公司 HAPS 柱状采泥器介绍



一、HAPS 柱状采泥器介绍

HAPS 柱状采泥器非常适用于从各种坚硬或柔软的沉积物中取样。重 168kg，操作时需要绞车。

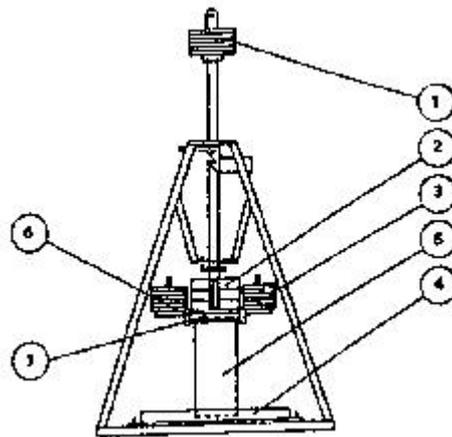

HAPS 柱状采泥器由 AISI316 不锈钢制成，表面电抛光。取样管(5)由不锈钢或透明聚碳酸酯管制成。为了使其能在海浪中保持稳定并在沙质沉积物中采样，我们可以在它上面增加配重(1, 2, 3)。





取样管闭合器

当 HAPS 柱状采泥器从海洋中往上提升的过程中，一个闭合装置可关闭取样管底端开口，防止样品流失。



防回流挡板

取样管

如果您需要查看样品的清晰度，可使用透明的聚碳酸酯取样管，对于非常坚硬的沉积物底质，推荐使用不锈钢取样管。



取样管



取样器

使用取样器，将取样管中采集的样品逐渐取出。取样器的把柄每转一圈，释放 5mm 的样品。



取样器

振动器(选配)

为了穿透非常坚硬的底质，您可以在 HAPS 柱状采泥器上增加一个振动器：

技术参数：

- 电源：230 VAC
- 功率：300W
- 可调：0-100%
- 紧急停止功能
- 内置加热单元，防止冷凝水
- 振动器架：316 不锈钢
- 控制盒：铸铝
- 防护等级：IP65
- 频率转换器
- 接头：Subconn
- 沉积物柱状采泥器安装直径：35mm
- 最大深度：60m
- 重量：34kg



振动器

50.500- 防回流挡片



防回流挡片



二、订购信息

产品介绍	尺寸	货号
一个完整的支架+4 块 10kg 配重铅块 (50.400) 4 块 5kg 配重铅块 (50.200) 1 根 AISI316 不锈钢取样管 (50.600) 1 片防回流挡片 (50.500) 标配净重: 108kg 带所有配重: 168kg 装运尺寸(长 x 宽 x 高): 90x90x140cm		50.000
配件		
(2) 5kg 配重铅块(长 x 宽 x 高)	130/120x30mm	50.200
(3) 10kg 配重铅块(长 x 宽 x 高)	540/40x40mm	50.400
(4) 防回流挡片		50.500
(5) 将样品固定在管中的盖子。		
取样管(AISI316 不锈钢材质)	长 315mm 外径/内径 140/136mm 采样面积 145cm ² 采样量 4.5L 重量 3.5kg	50.600
取样管(聚碳酸酯材质)	长 315mm 外径/内径 133/127mm 采样面积 127cm ² 采样量 4.0L 重量 0.7kg	50.700
样品释放计量器	重量 10kg	50.800
振动器	重量: 34kg	59.000



禁止用酒精清洗亚克力组件!